



osn

**CÓMO SE HACE
CORRECTAMENTE
EL MONTAJE
DE UN RETÉN**


1

Asegúrese de tener el retén adecuado y verifique su tamaño, así como las dimensiones del eje y el alojamiento.



2

Utilice herramientas adecuadas para extraer el retén anterior sin dañar el eje o el alojamiento, como un punzón o un gancho.

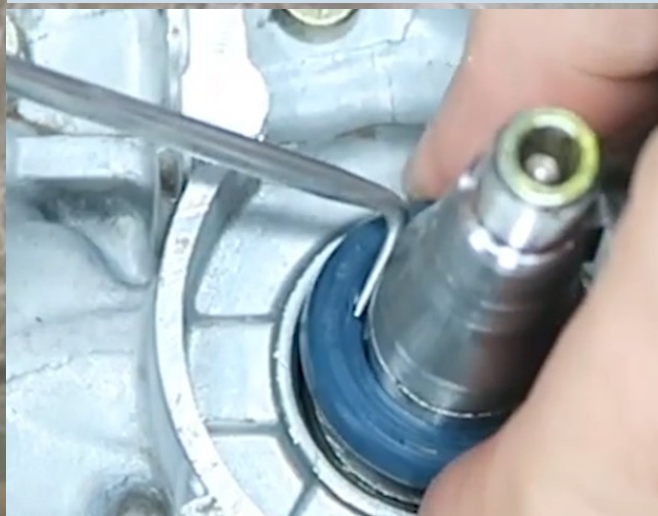

3



Verifique que las superficies de contacto estén limpias y sin bordes afilados que puedan dañar el labio de sellado.

4



Reúna un juego de herramientas como por ejemplo un martillo de plástico, que le permitirá trabajar con precisión y cuidado.

5



Cree un borde rampado en el eje (30 a 50 grados) y lubrique el eje, el labio de sellado y el alojamiento para facilitar el ensamblaje.

6



Alinee el retén en la dirección correcta (con el muelle hacia el medio a sellar) y presiónelo de manera uniforme sin golpearlo.